



Руководство по настройке и работе с
модулем интеграции ПУИ 32

1. Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ПУИ 32	3
1.1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ПУИ 32	3
1.2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля ПУИ 32	3
1.3 Настройка модуля интеграции ПУИ 32	4
1.3.1 Настройка подключения СПО ПУИ 32 к программному комплексу ACFA Intellect	4
1.3.2 Настройка сегментов шлейфа ПУИ 32	5
1.4 Работа с модулем интеграции ПУИ 32	6
1.4.1 Общие сведения о работе с модулем СПО ПУИ 32	6
1.4.2 Управление шлейфом сигнализации ПУИ 32	6
1.4.3 Управление каналом ПУИ 32	7
1.4.4 Особенности работы с сегментным шлейфом сигнализации с Карты	7

Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ПУИ 32

Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ПУИ 32

На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции ПУИ 32

Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ПУИ 32* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля ПУИ 32. Данный модуль работает в составе системы периметральной охраны, реализованной на основе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции ПУИ 32;
2. настройка модуля интеграции ПУИ 32;

Общие сведения о модуле интеграции ПУИ 32

Модуль интеграции ПУИ 32 работает в составе подсистемы СПО, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для контроля за приборами СПО ПУИ 32 и управления ими. Конфигурирование оборудования СПО ПУИ 32 в программном комплексе *ACFA Intellect* невозможно.

Перед началом работы с модулем интеграции ПУИ 32 необходимо установить оборудование на охраняемый объект и сконфигурировать систему в программном обеспечении производителя.



Примечание.

Подробные сведения о СПО ПУИ 32 приведены в официальной справочной документации (производитель ООО Научно-производственное предприятие «СТ-Периметр»).

Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля ПУИ 32


Производитель	ООО Научно-производственное предприятие "СТ-ПЕРИМЕТР" 115088, Москва, Угрешская, дом 2, стр. 76, офис 308 Тел.: +7 (495) 507-24-52 Email: SK-SKOPA@mail.ru
Тип интеграции	Протокол низкого уровня
Подключение оборудования	COM порт

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика	Версия прошивки
ПУИ-32	Пульт управления и индикации	Индикация на встроенном ЖК дисплее текущей и тревожной информации от устройств (до 32) Управление выносными оповещателями Выдача звукового сигнала "Тревога" Возможность просмотра и настройки параметров извещателей "ДПР-200" Архивация до 20000 событий Возможность подключения ПУИ-32 к ПК для обновления ПО	v.0.4

Исполнительные устройства различных типов (датчики, извещатели) подключаются к пульту ПУИ-32 через блоки сопряжения (БС). Общая схема системы периметральной охраны, построенной на базе пульта ПУИ-32, представлена

на рисунке.

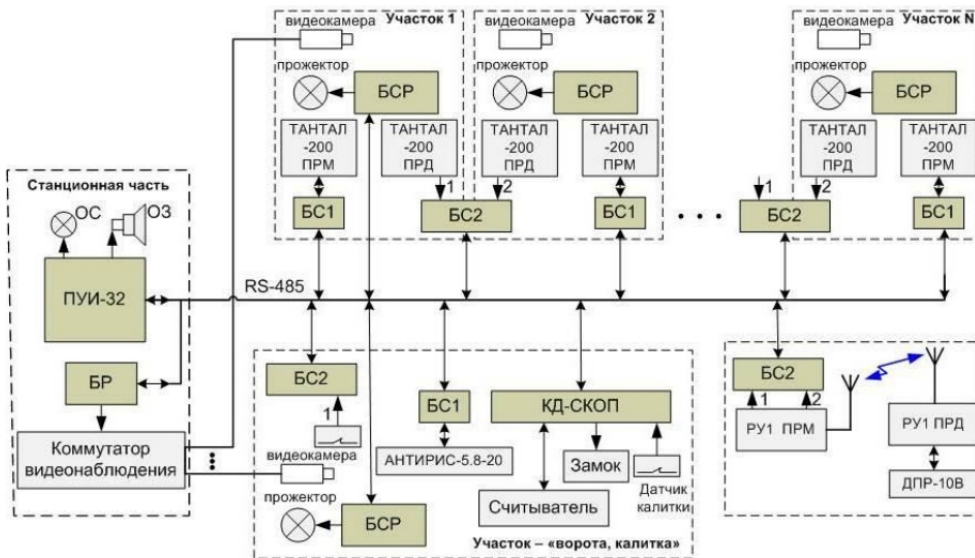

Защита модуля


За головной объект и объект шлейфа сигнализации

Настройка модуля интеграции ПУИ 32

Настройка подключения СПО ПУИ 32 к программному комплексу ACFA Intellect

Настройка подключения СПО ПУИ 32 к программному комплексу ACFA Intellect осуществляется следующим образом:

1. Создать на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы** объект **ПУИ 32**.

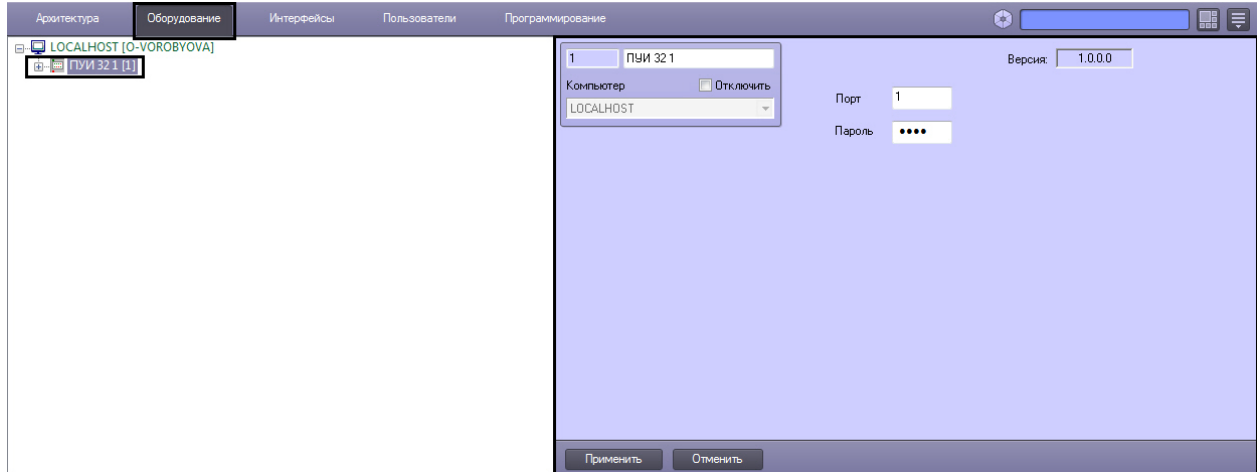


2. На панели настроек объекта **ПУИ 32** задать параметры подключения:

- a. В поле **Порт** ввести номер COM-порта, к которому подключен пульт управления и индикации ПУИ 32 (1).
- b. В поле **Пароль** ввести пароль подключения к оборудованию ПУИ 32 (2).

Примечание.
По умолчанию используется пароль **1234**. Смена пароля осуществляется через меню оборудования ПУИ 32 (см. официальную документацию производителя).

3. Нажать кнопку **Применить** (3).

В результате произойдет вычитка конфигурации СПО ПУИ 32 и построение дерева объектов в ПК *АСФА Интеллект*.

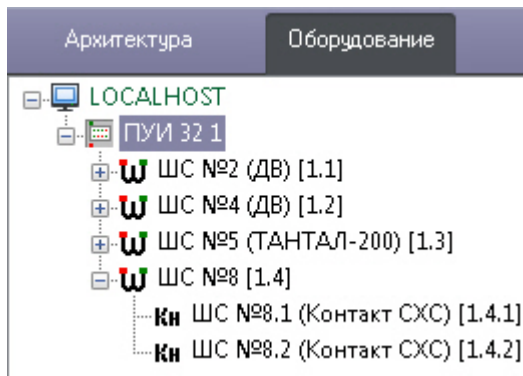


Примечание.
При вычитке конфигурации в дереве объектов создаются объекты **ШС**, **ШС сегментный** и **Канал**. Если шлейф сигнализации является сегментным и требуется отображение его на интерактивной карте ПК *АСФА-Интеллект* в виде ломаной линии, необходимо создать на базе соответствующего объекта **ШС сегментный** объекты **Сегмент шлейфа** и настроить их (см. [Настройка сегментов шлейфа ПУИ 32](#)).

Настройка сегментов шлейфа ПУИ 32

В случае, если шлейф ПУИ 32 разбит на сегменты, которые требуется отобразить на карте в виде ломаной линии, необходимо настроить данные сегменты в ПК *АСФА-Интеллект* следующим образом:

1. Создать объект **Сегмент шлейфа** на базе требуемого объекта **ШС сегментный** (1).

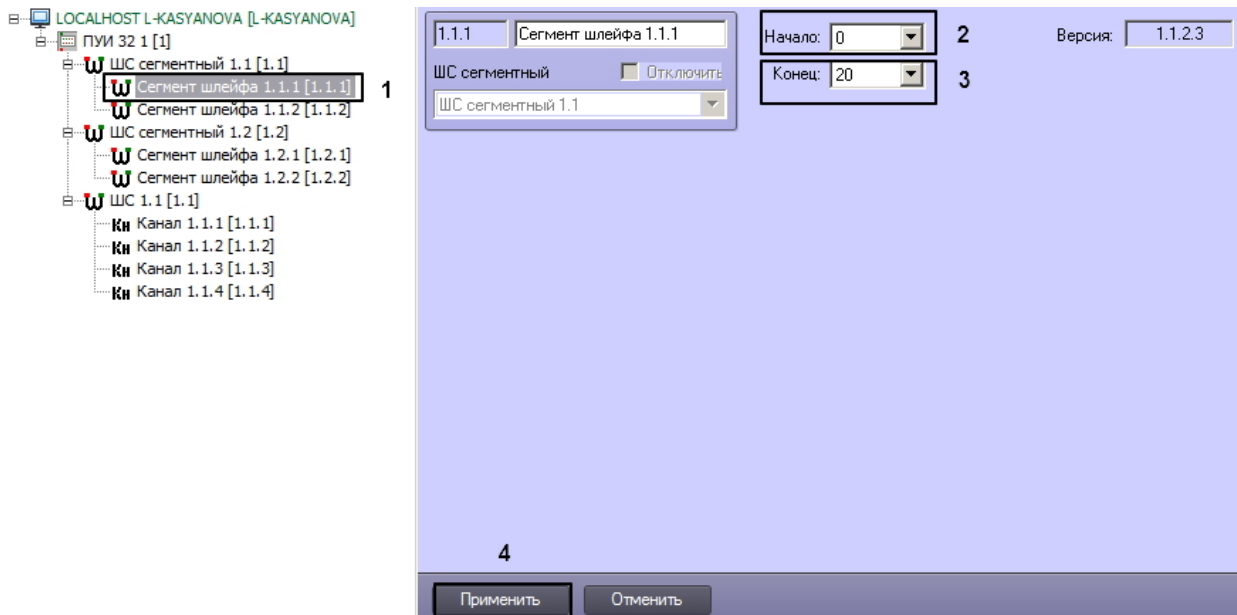

2. Из раскрывающегося списка **Начало** выбрать номер датчика, являющегося первым в данном сегменте (2).
3. Из раскрывающегося списка **Конец** выбрать номер датчика, являющегося последним в данном сегменте (3).
4. Нажать на кнопку **Применить** (4).
5. Повторить шаги 1-4 для всех сегментов, входящих в шлейф.

После создания всех требуемых сегментов шлейфа сигнализации ПУИ 32 необходимо добавить данные сегменты на интерактивную карту, выбрав для них тип отображения **Линия**. Если настройка сегментов выполнена корректно, они автоматически будут размещены на карте таким образом, что начало каждого следующего сегмента будет совпадать с концом предыдущего.

Примечание. Добавление объектов на карту подробно описано в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#).

Настройка сегментов шлейфа ПУИ 32 завершена.

Работа с модулем интеграции ПУИ 32

Общие сведения о работе с модулем СПО ПУИ 32

Для работы с модулем интеграции ПУИ 32 используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

Управление шлейфом сигнализации ПУИ 32

Управление шлейфом сигнализации ПУИ 32 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **ШС**.

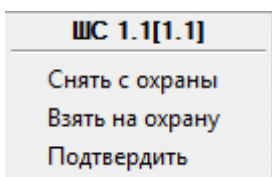

Управление шлейфом сигнализации ПУИ 32 описано в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Снять с охраны	Снимает с охраны шлейф сигнализации
Взять на охрану	Ставит на охрану шлейф сигнализации

Подтвердить

Подтверждает тревогу по шлейфу сигнализации

Управление каналом ПУИ 32

Управление каналом ПУИ 32 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Канал**.

Канал 1.1.1[1.1.1]

Снять с охраны


Взять на охрану

Подтвердить

Команды функционального меню объекта **Канал** аналогичны командам для объекта **ШС** (см. раздел [Управление шлейфом сигнализации ПУИ 32](#)).

Особенности работы с сегментным шлейфом сигнализации с Карты

Сегментный шлейф сигнализации может отображаться на карте в виде ломаной линии. Настройка сегментов шлейфа сигнализации для использования данного способа отображения описана в разделе [Настройка сегментов шлейфа ПУИ 32](#).

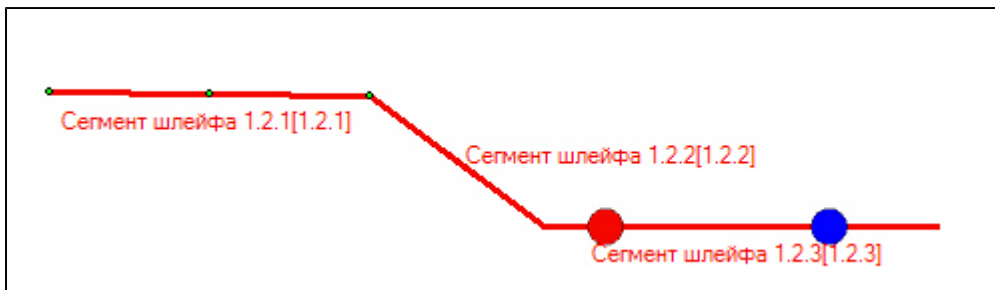

Место возникновения тревоги отмечается на сегменте мигающей точкой:



– тревога активна в данный момент.



– тревога пропущена Оператором, т. е. была зарегистрирована, но на данный момент уже завершилась.

Сегментный шлейф сигнализации также может быть добавлен на карту и отображаться в виде прямой линии, без разбиения на сегменты. В таком случае точки, обозначающие место возникновения тревоги, также будут отображаться на данной линии.



Примечание.

Управление шлейфом сигнализации из функционального меню описано в разделе [Управление шлейфом сигнализации ПУИ 32](#).



Примечание.

Цвета линии, используемые для обозначения состояний сегмента или шлейфа (Тревога, Норма и т.д.), можно изменять путем редактирования файла `intellect.acfa.pui32.ddi`, расположенного в папке <Директория установки ПК АСФА-Интеллект>\Languages\ru

Управление сегментом шлейфа сигнализации ПУИ 32 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Сегмент шлейфа**.

Сегмент шлейфа 1.2.2[1.2.2]

Удалить точку
07-11-18 14:00:52

Снять с охраны

Взять на охрану

Подтвердить

Управление сегментом шлейфа сигнализации ПУИ 32 описано в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Снять с охраны	<p>Снимает с охраны шлейф сигнализации.</p> <p><i>Примечание. Сегменты шлейфа нельзя снимать с охраны отдельно друг от друга. При выполнении данной команды с охраны снимается весь шлейф целиком.</i></p>
Взять на охрану	<p>Ставит на охрану шлейф сигнализации</p> <p><i>Примечание. Сегменты шлейфа нельзя ставить на охрану отдельно друг от друга. При выполнении данной команды на охрану ставится весь шлейф целиком.</i></p>
Подтвердить	<p>Подтверждает все пропущенные тревоги по шлейфу сигнализации</p> <p><i>Примечание. Подтвердить можно только пропущенные тревоги. После выполнения данной команды точки, обозначающие тревоги, перестают отображаться на карте. Тревоги подтверждаются для всего шлейфа целиком, а не для каждого сегмента в отдельности.</i></p>