

Das Objekt E-Mail


Auf Seite
<ul style="list-style-type: none">• Erstellen des Objekts• Einrichtung des Objekts• Kontrolle von E-Mail-Nachrichten


Das Objekt E-Mail dient der Einrichtung elektronischer Nachrichten, die dann dem Benutzer gemäß einer bei Auslösung des Detektors auszuführenden automatischen Regel zugestellt werden können.

Erstellen des Objekts

Zur Erstellung des Objekts E-Mail sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Geräteliste das Objekt Server hervor (**1**).

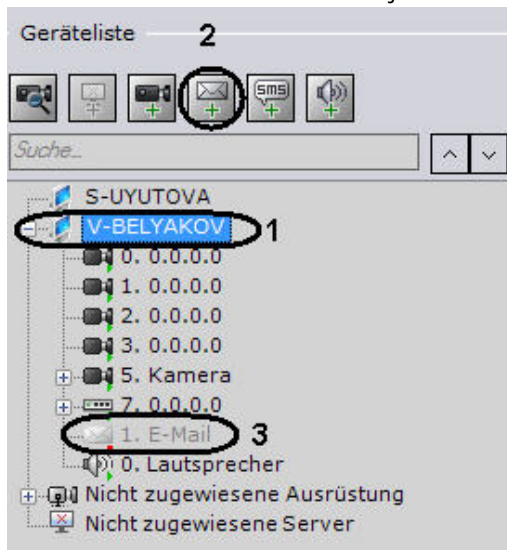


2. Klicken Sie auf Weiter  (**2**).
3. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
4. Nach Durchführung dieses Vorgangs wird das Objekt E-Mail in der Geräteliste angezeigt (**3**).

Damit ist die Erstellung des Objekts E-Mail abgeschlossen.

Einrichtung des Objekts

Zur Einrichtung des Objekts E-Mail sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Heben Sie in der Geräteliste das Objekt E-Mail hervor (1), das einzurichten ist.

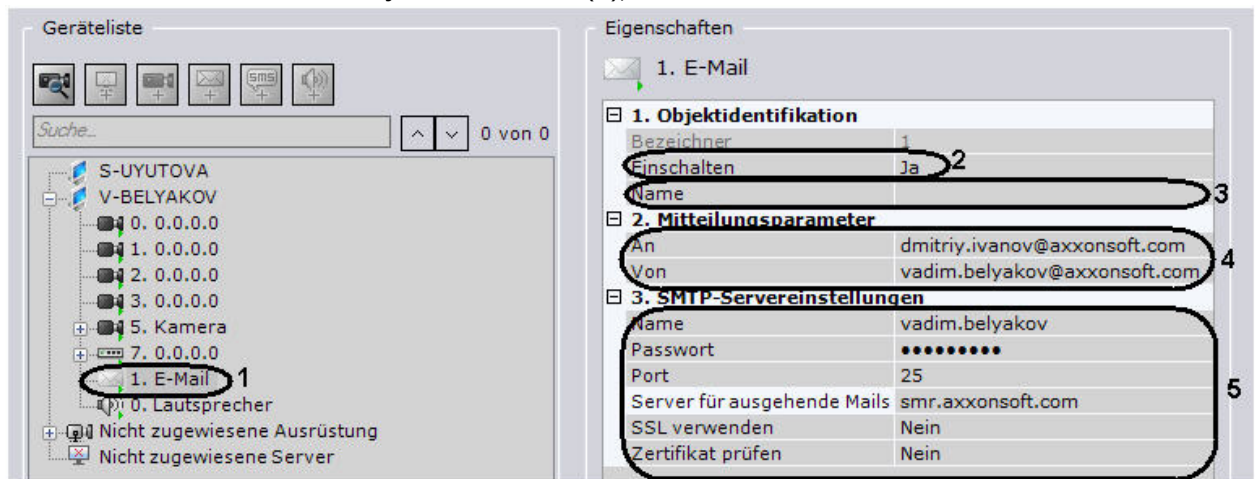

2. Aktivieren Sie das Objekt E-Mail (2), indem Sie in der Liste Einschalten die Option Ja wählen.
3. Geben Sie im Feld Name (3) den gewünschten Namen des Objekts E-Mail ein.
4. Geben Sie in der Gruppe Mitteilungsparameter (4) die Adressen für die E-Mail-Nachrichten ein:
 - 4.1. Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adresse an, an die die Nachrichten verschickt werden.
 - 4.2. Geben Sie im Feld **Von** die E-Mail-Adresse an, von der aus die Nachrichten verschickt werden.
5. Geben Sie in der Gruppe **SMTP-Servereinstellungen** (5) die Einstellungen des Servers für ausgehende Mails ein:
 - 5.1. Geben Sie im Feld **Name** den Namen des E-Mail-Kontos für den Versand von Nachrichten auf dem Server für ausgehende Mails ein.
 - 5.2. Ist bei Anschluss an den Server für ausgehende Mails eine verschlüsselte SSL-Verbindung erforderlich, wählen Sie in der Liste **SSL verwenden** die Option Ja.
 - 5.3. Geben Sie im Feld **Passwort** das Passwort für das E-Mail-Konto auf dem Server für ausgehende Mails ein.
 - 5.4. Geben Sie im Feld **Port** die Nummer des Ports ein, den der Server für ausgehende Mails verwendet.
 - 5.5. Ist es bei einer verschlüsselten Verbindung erforderlich, das SSL-Zertifikat auf Konformität zu überprüfen, wählen Sie in der Liste **Zertifikat prüfen** die Option Ja.
 - 5.6. Geben Sie im Feld **Server für ausgehende Mails** den Namen des SMTP-Servers für ausgehende Mails ein.
6. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Damit ist die Einrichtung des Objekts E-Mail abgeschlossen.

Kontrolle von E-Mail-Nachrichten

Zur Kontrolle von mit dem Objekt E-Mail erstellten Textnachrichten müssen Sie eine Testnachricht versenden, indem Sie auf die gleichnamige Schaltfläche klicken.

Eigenschaften

✉ 1. E-Mail

1. Objektidentifikation	
Bezeichner	1
Einschalten	Ja
Name	
2. Mitteilungsparameter	
An	dmitriy.ivanov@axxonsoft.com
Von	vadim.belyakov@axxonsoft.com
3. SMTP-Servereinstellungen	
Name	vadim.belyakov
Passwort	••••••••
Port	25
Server für ausgehende Mails	smr.axxonsoft.com
SSL verwenden	Nein
Zertifikat prüfen	Nein

Server für ausgehende Mails
SMTP-Server für ausgehende Mails.

Testnachricht

Nach Durchführung dieses Vorgangs wird an die im Feld An angegebene E-Mail-Adresse (vgl. Abschnitt [#Einrichtung des Objekts](#)), eine Nachricht mit folgendem Inhalt gesendet: "Diese Mitteilung dient der Überprüfung der E-Mail-Funktionalität von Axxon Next."

Hinweis

Erhält der Adressat diese Mitteilung nicht, ist die korrekte Einrichtung des Objekts **E-Mail** zu überprüfen.