


# Управление считывателями


Управление считывателями контроллеров АПДА.21 и АПДА.41 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Считыватель АПДА21** или **Считыватель АПДА41** соответственно.

Функциональные меню данных объектов идентичны.

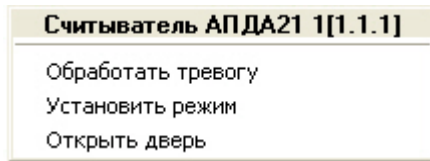

Команда функционального меню	Описание
Обработать тревогу	Отменяет тревогу и возвращает считыватель в состояние нормы
Установить режим	Устанавливает режим прохода
Открыть дверь	Программно открывает дверь

При выборе команды **Установить режим** отображается диалоговое окно, позволяющее выбрать режим прохода.

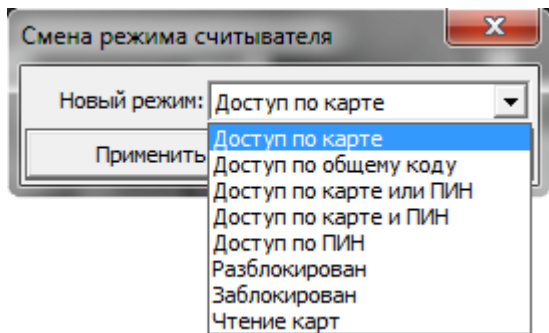

Для установки режима прохода необходимо выбрать его в выпадающем списке и нажать на кнопку **Применить**.

Выбранный режим прохода влияет на отображение считывателя на карте (см. [Отображение состояний считывателя на карте](#)).

Режим прохода	Значок на карте
Доступ по карте	
Доступ по общему коду	
Доступ по карте или ПИН	
Доступ по карте и ПИН	
Доступ по ПИН	
Разблокирован	
Заблокирован	

Чтение карт

