



Umbenennung der Axxon-Domain

Um den bei der Systeminstallation eingestellten Namen der Axxon-Domain zu ändern, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Zusätzliche Aktionen**.

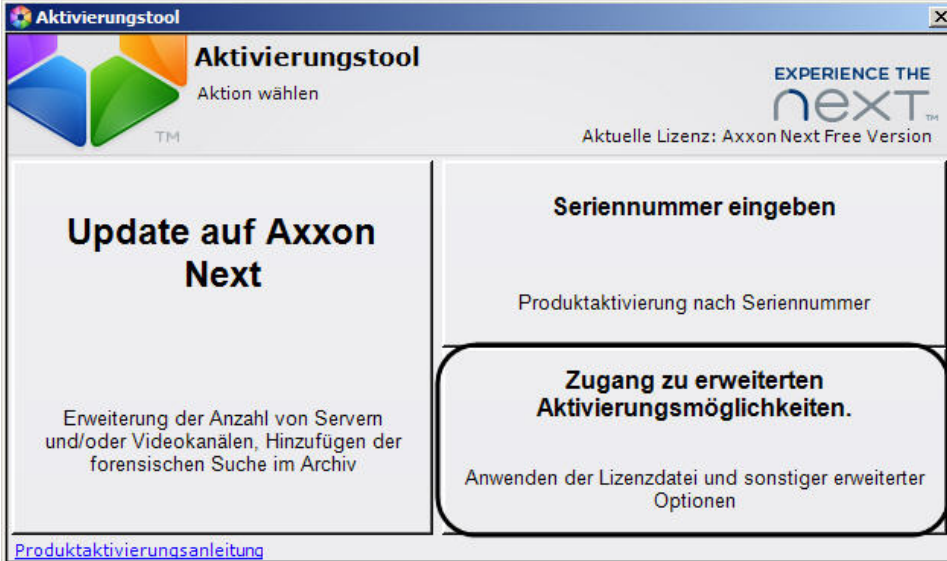

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Axxon-Domain umbenennen**.

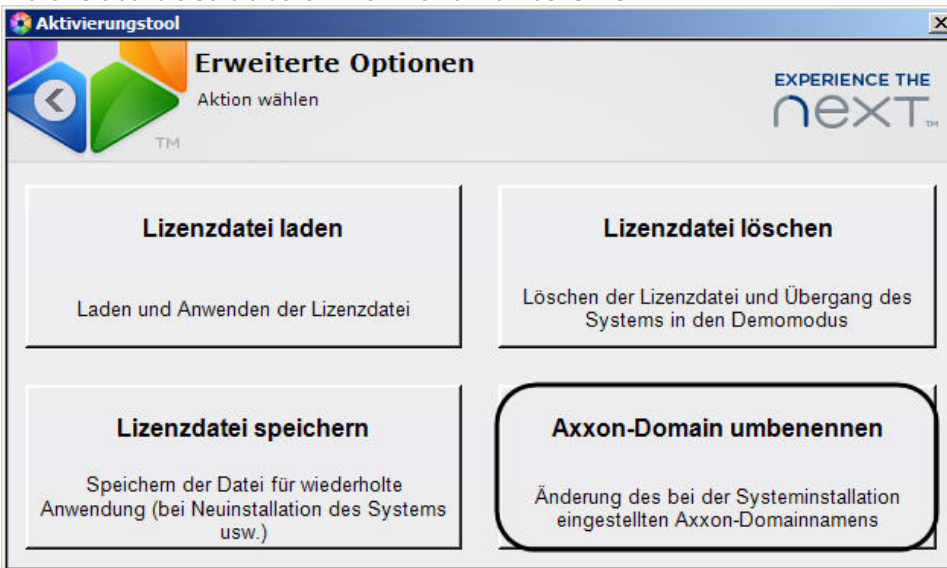


3. Geben Sie einen neuen Namen für die Axxon-Domain, und klicken Sie auf .




Anmerkung.

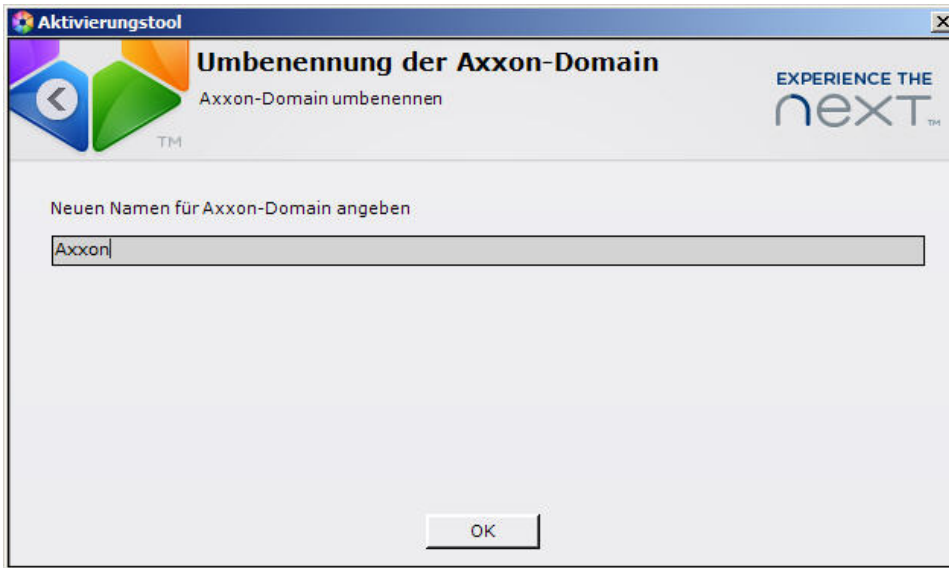

Der Axxon-Domainname darf nur lateinische Buchstaben, arabische Ziffern und ein Minuszeichen (-) enthalten. (-). Das Minuszeichen kann nicht das erste oder letzte Zeichen im Namen sein.

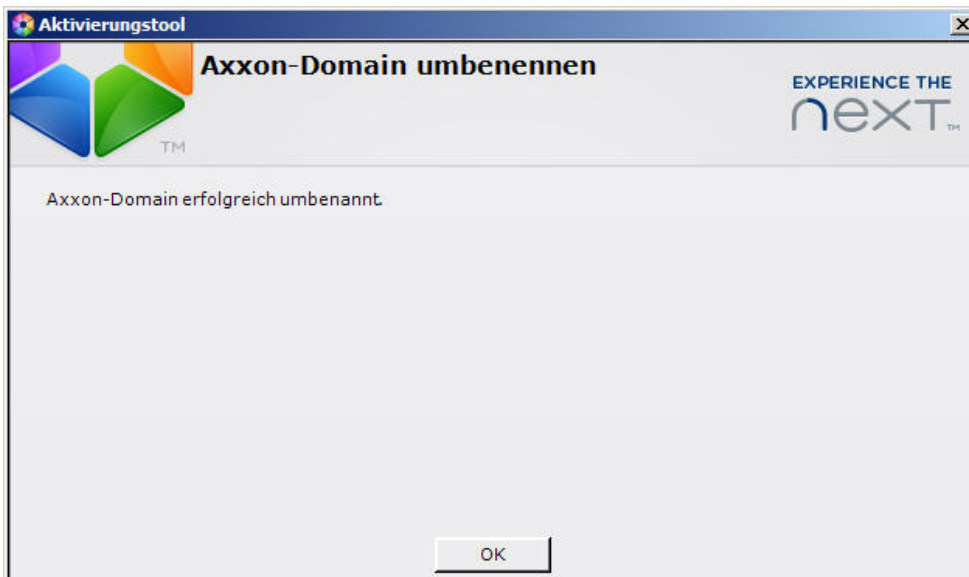

Bei erfolgreicher Durchführung des Vorgangs wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.



Damit ist die Umbenennung der Axxon-Domain abgeschlossen.

Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf . Klicken Sie zum Verlassen des Tools auf die Schaltfläche .